


足立区西新井文化ホール舞台平面図 (S: 1/100)

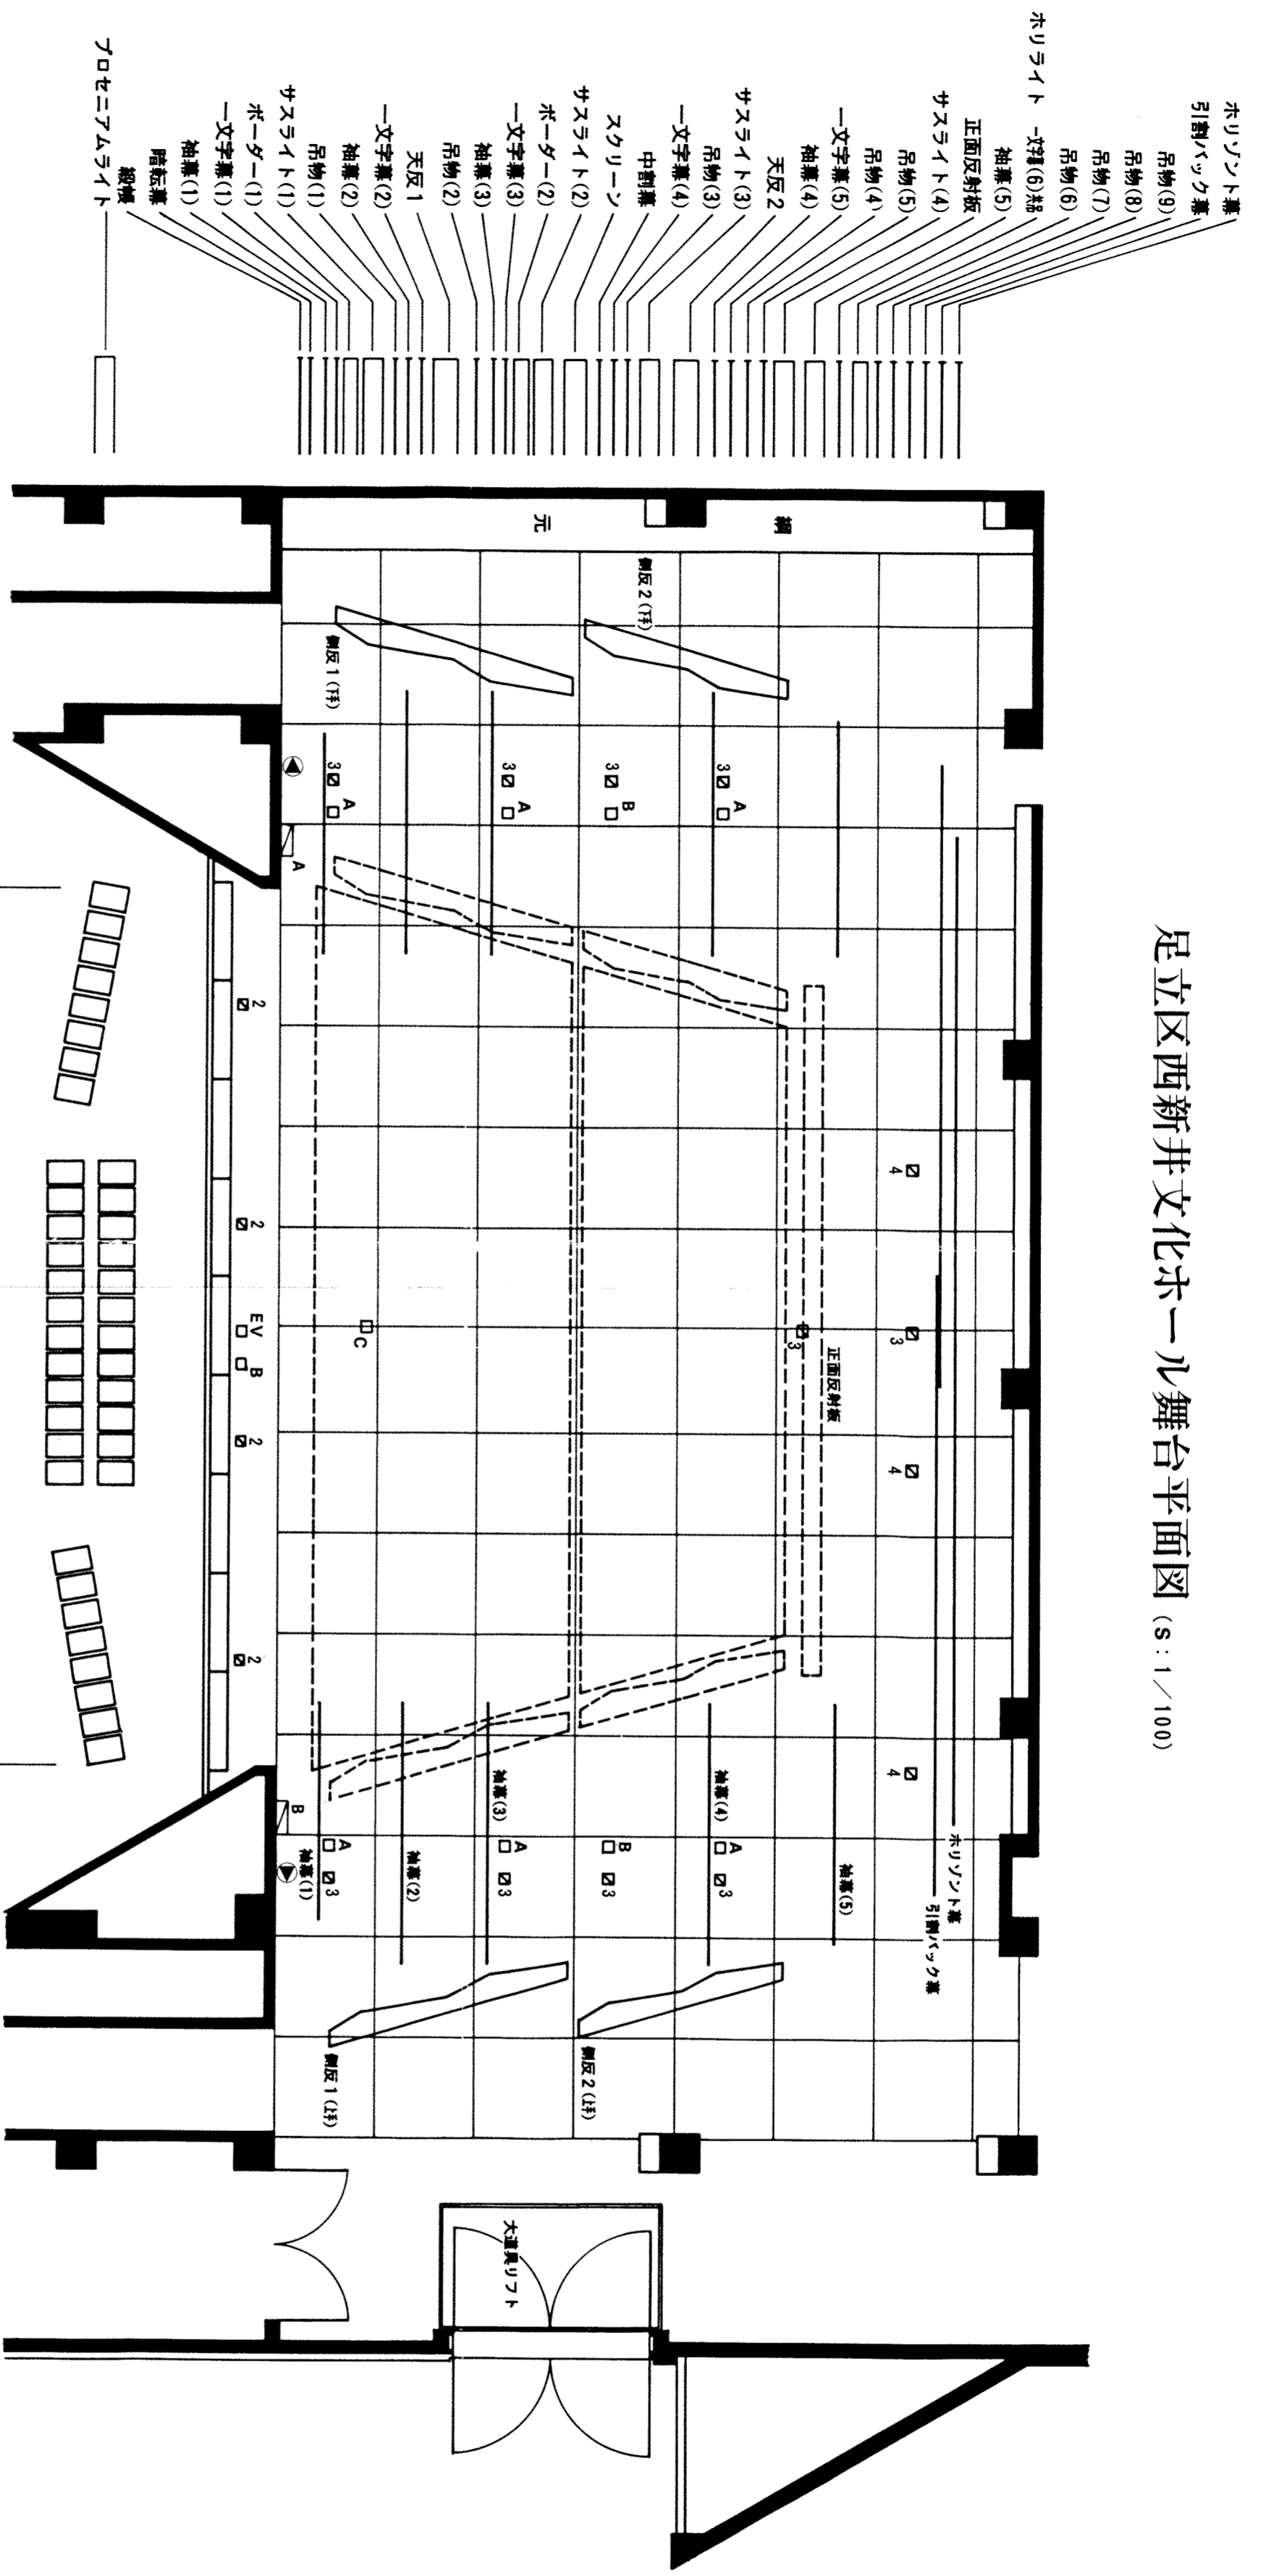

- : 音響用フロアコンセント
 - ◐ : 固定FBスピーカー
 - ◑ : 照明用フロアコンセント
 - ◒ : 舞台コンセント盤
- | | | |
|------|---------------------------|-----|
| □ A | 8CHワルチNK×1, 747×2, スピーカ×2 | ×6 |
| □ B | 747×2, スピーカ×2 | ×3 |
| □ C | 747×2 | ×1 |
| □ EV | エレベーター | ×1 |
| ◑ 2 | C型30A×2, 747×2 | ×4 |
| ◑ 3 | " ×3, 747×2 | ×10 |
| ◑ 4 | " ×4, 747×2 | ×3 |

- | | | |
|-----|----------------------------------|----|
| ◐ A | 固定FBスピーカー | ×2 |
| ◑ A | 8CHワルチNK×4, 747×8, イソカ×2, スピーカ×2 | ×1 |
| ◑ B | 8CHワルチNK×8, 747×8, イソカ×2, スピーカ×2 | ×1 |

フロセニアム開口 16,000